




# Ηλεκτρικό Ψαλίδι Κλαδέματος

Μοντέλο: KS-3EPR32MM14.4V

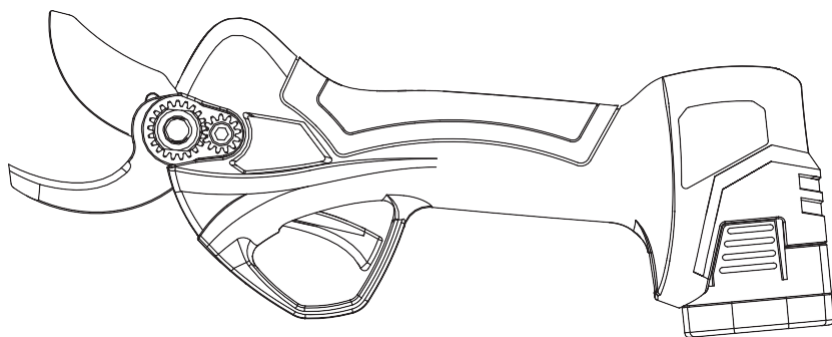

————— Εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος —————



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



<b>Λίστα συσκευασίας.....</b>	<b>1</b>
-------------------------------	----------



<b>Επισκόπηση προϊόντος .....</b>	<b>2</b>
-----------------------------------	----------

- Σημείωση: ..... 2
- Περιγραφή προϊόντος ..... 2
- Τεχνικές προδιαγραφές ..... 2
- Στοιχεία προϊόντος ..... 3



<b>Λειτουργία προϊόντος.....</b>	<b>4</b>
----------------------------------	----------

- Ρύθμιση ..... 4
- Συσκευασία ..... 4
- Συμβουλές σε περίπτωση βλάβης ..... 4
- Φόρτιση μπαταρίας ..... 5
- Προφυλάξεις ..... 5
- Αντικατάσταση λεπίδας ..... 6



<b>Προφύλαξη Λειτουργίας .....</b>	<b>6</b>
------------------------------------	----------

- Χρήση και φροντίδα για το ψαλίδι κλαδέματος ..... 7
- Χρήση και φροντίδα της μπαταρίας ..... 7



<b>Σημειώσεις ασφαλείας .....</b>	<b>8</b>
-----------------------------------	----------

- Ασφάλεια στον χώρο εργασίας ..... 8
- Ηλεκτρική ασφάλεια ..... 8
- Ανθρώπινη Ασφάλεια ..... 8
- Μέτρα παρατυπίας ..... 8



<b>Εξυπηρέτηση μετά την πώληση .....</b>	<b>9</b>
--	----------




<b>Αποποίηση ευθυνών .....</b>	<b>9</b>
--------------------------------	----------



Αγαπητέ Πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα ΤΕΧΝΕΜΑΣ Α.Ε.! Για καλύτερη χρήση αυτού του προϊόντος, είναι επιτακτική ανάγκη να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο στο σύνολό του και να διατηρήσετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση τυχόν παρατυπίας κατά τη διάρκεια των εργασιών, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως, οι συνεργάτες μας θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματά σας.




## Λίστα συσκευασίας




### • Περιλαμβάνεται στη θήκη



1. Ηλεκτρική κουρά κλαδέματος
2. Μπαταρία λιθίου
3. Φορτιστής μπαταρίας
4. Κιτ εργαλείων

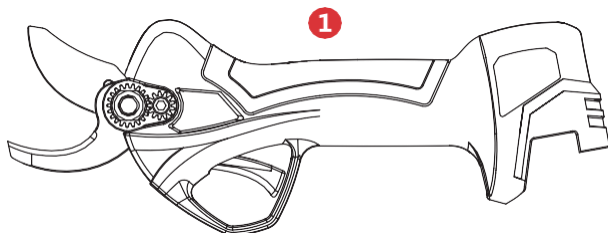


2

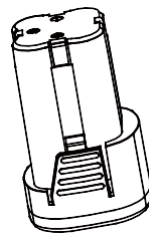

3



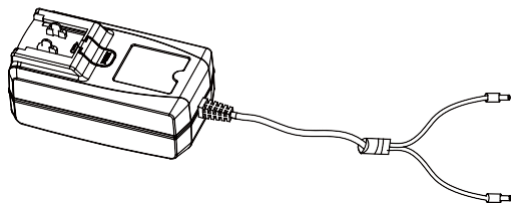



4

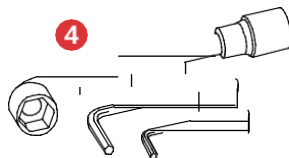



## Επισκόπηση προϊόντος

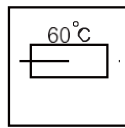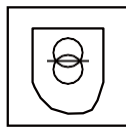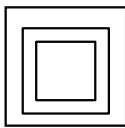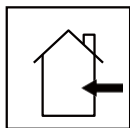

### • Σημείωση:

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
2. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
3. Διπλή μόνωση, δεν απαιτείται γείωση.
4. Φορτιστής μετασχηματιστή με ασφάλεια.
5. Η φόρτιση της μπαταρίας διακόπεται αυτόματα όταν εμφανιστεί υπερθέρμανση.
6. Απορρίψτε τον φορτιστή μπαταρίας ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
7. Απορρίψτε την μπαταρία χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

### • Περιγραφή προϊόντος

Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος με μπαταρία, που περιλαμβάνει σταθερή λεπίδα, κινητή λεπίδα, μπαταρία λιθίου, φορτιστή μπαταρίας, καλώδιο τροφοδοσίας, γιλέκο εργασίας, εργαλειοθήκη και άλλα εξαρτήματα, σχεδιασμένα για κοπή κλαδιών 32 mm ή λιγότερο σε οπωρώνες φρούτων, αμπελώνες κλπ. Απλό και εύκολο στη χρήση, έχει επίσης 8-10 φορές την απόδοση από τα παραδοσιακά χειροκίνητα κλαδευτήρια. Η ποιότητα κλαδέματος είναι σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με τα χειροκίνητα κλαδευτήρια.

### • Τεχνικές προδιαγραφές

Βασικές πληροφορίες για το ηλεκτρικό	
Τάση λειτουργίας	14,4V
Μπαταρία λιθίου	14.4V2.5AH
Τάση φόρτισης	AC100V~240V
Διάρκεια φόρτισης	1-1,5 ώρες
Διάρκεια λειτουργίας	3-4 ώρες
Ονομαστική ισχύς	100W
Μέγιστη ισχύς	500W
Συνολικό βάρος	900G

Εύρος κοπής (Μέγιστο)	
Διάμετρος	Κλαδιά αμπέλου <b>21mm</b>
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~40°C



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.




Μη χρησιμοποιείτε ή εκθέτετε ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος σε συνθήκες βροχής.



Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια κοντά στην περιοχή κοπής του ηλεκτρικού ψαλιδιού κλαδέματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.





Ποτέ μην έρχεστε σε επαφή με φορτισμένα αντικείμενα με ηλεκτρικό ψαλίδι.




## • Στοιχεία προϊόντος


1. Κινητή λεπίδα
2. Σταθερή λεπίδα
3. Καρφίτσα μανδάλωσης
4. Σκανδάλη
5. Διακόπτης ρεύματος
6. Οπή λίπανσης
7. Υποδοχή εισόδου ισχύος Electric Pruning Shear
8. Ένδειξη φωτός LED
9. Υποδοχή φόρτισης
10. Κουμπί απελευθέρωσης
11. Υποδοχή εισόδου μπαταρίας

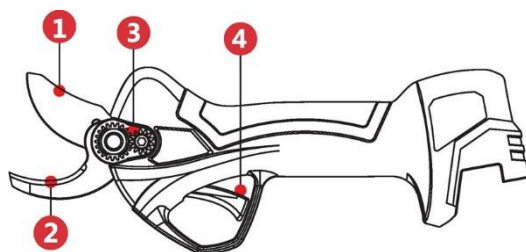


6

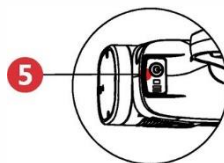

5




7

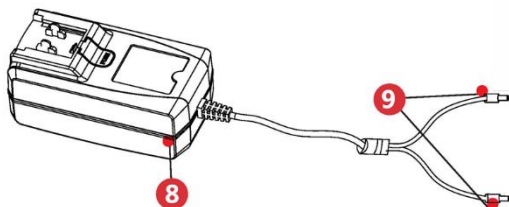

8

9

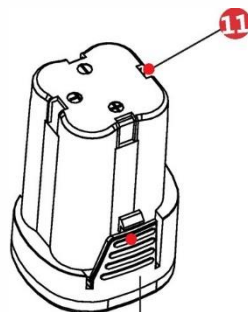

10


11



## Οδηγίες χρήσεως και συντήρησης

### • Οδηγίες πριν από την χρήση

1. Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψαλιδιού κλαδέματος.
2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας. Λόγω της χρήσης για πρώτη φορά, η ένδειξη οθόνης LED θα είναι πράσινη και ο βομβητής θα ηχήσει για 1 φορά,
3. Κάντε διπλό κλικ στη σκανδάλη, οι λεπίδες κλαδέματος θα ανοίξουν αυτόματα.
4. **Κανονικό κλάδεμα:** πιέστε τη σκανδάλη για να κλείσετε τις λεπίδες και αφήστε τη σκανδάλη για να ανοίξετε τις λεπίδες.  
**Κλείσιμο λεπίδας:** συνεχίστε να πατάτε τη σκανδάλη, ένα συνεχές βουητό σημαίνει ότι η λεπίδα θα παραμείνει κλειστή.
5. Πριν από τη λειτουργία, για να δείτε εάν το κλαδευτήρι λειτουργεί καλά, πατήστε τη σκανδάλη για να κλείσετε και αφήστε τη σκανδάλη για να ανοίξει οι λεπίδες χωρίς να κόψετε τίποτα. Επαναλάβετε αυτό για μερικές φορές.

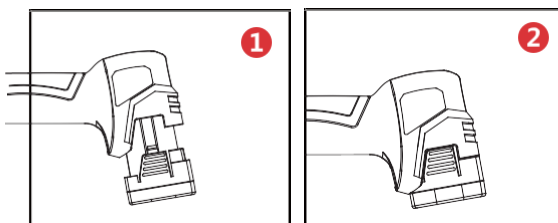

### • Συσκευασία


1. Πατήστε τη σκανδάλη και κρατήστε το πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το, η λεπίδα θα κλείσει και δεν θα ανοίξει.
2. Απενεργοποιήστε την μπαταρία, αποσυνδέστε την μπαταρία.
3. Τακτοποιήστε, καθαρίστε και συσκευάστε το κλαδευτήρι στο κουτί εργαλείων.

### • Συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

Χρόνοι συχνότητας ήχου Buzzer	Αποτυχία	Μέθοδος Λύσης
1	αστοχία της χωρητικότητας της μπαταρίας	ελέγξτε εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή
2	αποτυχία επικοινωνίας	ελέγξτε αν είναι χαλαρό κάθε μέρος του συνδετήρα καλωδίου
3	βλάβη της λεπίδας	λάδι στη λεπίδα (βλέπε P14)
4	απώλεια φάσης κινητήρα	στείλτε το στον τοπικό αντιπρόσωπο για συντήρηση
5	βραχυκύκλωμα γραμμής φάσης κινητήρα	ελέγξτε εάν έχει προκληθεί βραχυκύκλωμα στο καλώδιο ή την κεφαλή του συνδέσμου
Συνεχές κουδούνισμα κουδούνισματος	Προειδοποίηση ασφαλείας	Ελέγξτε εάν η επαφή του σώματος με τη λεπίδα

## • Φόρτιση μπαταρίας

Η μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή/Το βύσμα του φορτιστή συνδεδεμένο στην πρίζα Η ένδειξη LED της μπαταρίας θα γίνει ΚΟΚΚΙΝΗ κατά τη φόρτιση και θα γίνει ΠΡΑΣΙΝΗ όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

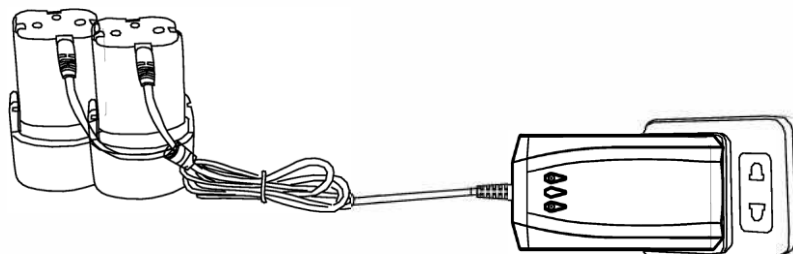

## • Προφυλάξεις


1. Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος της μπαταρίας είναι στη θέση OFF. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να είναι ζεστά.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας μία φορά κάθε 3 μήνες, για να διασφαλιστεί ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν επηρεάζεται από τη χαμηλή χρήση.
3. Για νέα μπαταρία ή μπαταρία αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα χρειαστούν περίπου 5 κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης πριν επιτευχθεί πλήρης χωρητικότητα.
4. Μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μετά από λίγα λεπτά χρήσης, αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής και την αποδοτικότητα της μπαταρίας.
5. Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένη μπαταρία και μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή ή την μπαταρία.
6. Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε πηγή θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας, η μπαταρία θα εκραγεί σε πυρκαγιά ή μακροχρόνια έκθεση σε πηγή θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας.
7. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε εξωτερικό ή υγρό περιβάλλον.
8. Είναι φυσιολογικό η διάτμηση κλαδέματος να μειώνει τη διάμετρο κοπής όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται.
9. Μην χρησιμοποιείτε το κούρεμα κατά τη φόρτιση. Πρέπει να αποσυνδεθεί από την μπαταρία κατά τη φόρτιση.
10. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε υγρό περιβάλλον.

## • Αντικατάσταση λεπίδας

Όταν η κινούμενη λεπίδα δεν διασχίζει πλέον τη σταθερή λεπίδα σε όλο της το μήκος ή όταν το κλαδευτήρι δεν μπορεί πλέον να έχει καθαρό κόψιμο μετά τη λείανση, συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας με τα ακόλουθα βήματα:

1. Για λόγους ασφαλείας, πριν αντικαταστήσετε τη λεπίδα, βεβαιωθείτε ότι η διάτμηση κλαδέματος είναι απενεργοποιημένη και το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεδεμένο από την μπαταρία.
2. Ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα για τη διαδικασία αντικατάστασης της λεπίδας.
3. Καθαρίστε τη λεπίδα μετά την αντικατάσταση, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην μπαταρία, ενεργοποιήστε τη δοκιμή της λεπίδας, κλείστε τη λεπίδα για να ολοκληρώσετε ολόκληρη τη διαδικασία.



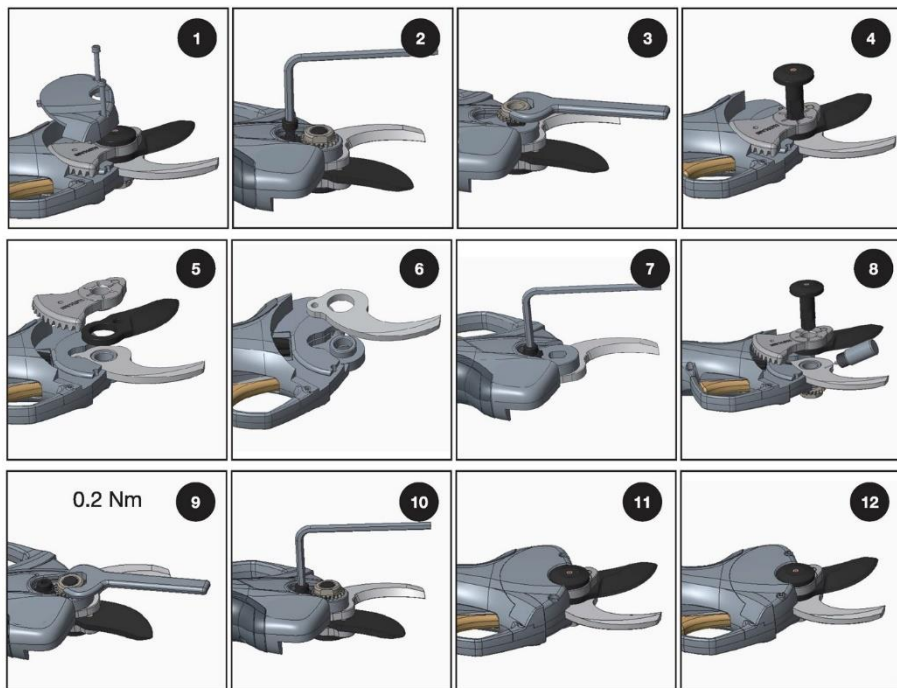

- ★ Οι σταθερές και κινητές λεπίδες μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα. μην ανησυχείτε για το μέγεθος του ανοίγματος της λεπίδας αντικατάστασης, το άνοιγμα θα επιστρέψει αυτόματα στο κανονικό του μέγεθος κατά την ενεργοποίηση μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης της λεπίδας.



## Προφυλάξεις Λειτουργίας

### Χρήση και φροντίδα για το ψαλίδι κλαδέματος

1. Μην κόβετε κλαδιά πέρα από την καθορισμένη διάμετρο που αναφέρεται, μην κόβετε σκληρά αντικείμενα όπως μέταλλα, πέτρα ή άλλα μη φυτικά υλικά. Εάν οι λεπίδες είναι φθαρμένες ή χαλασμένες, αντικαταστήστε τις λεπίδες.
2. Διατηρήστε το ψαλίδι κλαδέματος καθαρό, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για να καθαρίσετε το ψαλίδι κλαδέματος, τη μπαταρία και το φορτιστή (μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καθαριστικά με βάση διαλύτες), χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ένα στεγνό για να καθαρίσετε τη σκόνη από την κεφαλή διάτμησης κλαδέματος.
3. Μην βυθίζετε το ψαλίδι κλαδέματος, την μπαταρία ή το φορτιστή σε οποιοδήποτε υγρό.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται για τη σωστή χρήση του ψαλιδιού κλαδέματος, μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κλαδέματος όταν έχει καταστραφεί το ίδιο το εργαλείο, η μπαταρία ή ο φορτιστής.

5. Μη χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κλαδέματος εάν δεν μπορούσε να λειτουργήσει ή να κλείσει σωστά, στείλτε το αμέσως για επισκευή. Είναι επικίνδυνο να το χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κλαδέματος όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να κλείσει σωστά.
6. Βεβαιωθείτε ότι το ψαλίδι κλαδέματος είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ρύθμισης, αλλαγής εξαρτημάτων ή αποθήκευσης. Αυτό το προστατευτικό μέτρο στοχεύει στη μείωση του κινδύνου τυχαίας ενεργοποίησης της διάτμησης του κλαδέματος.
7. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται, η αποθήκευση του ψαλιδιού κλαδέματος πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα **ΠΑΙΔΙΑ**, να μην επιτρέπεται σε οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με τη λειτουργία ή τις οδηγίες του κλαδέματος να χρησιμοποιεί το ψαλίδι κλαδέματος, είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί το ψαλίδι κλαδέματος χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και κατανόηση.
8. Η χρήση του ψαλιδιού κλαδέματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και τις μεθόδους χρήσης, καθώς και να λαμβάνει υπόψη του το εργασιακό περιβάλλον και τη φύση των εργασιών που αναλαμβάνονται. Η χρήση του ψαλιδιού κλαδέματος που δεν είναι εντός των δηλωμένων δυνατοτήτων και προδιαγραφών του είναι επικίνδυνη.
9. Αφαιρέστε όλη τη βρωμιά από τις κινούμενες και σταθερές λεπίδες μετά από κάθε χρήση, στη συνέχεια εφαρμόστε λιπαντικό στην πλευρά της λεπίδας όπου και η κινητή και η σταθερή λεπίδα έρχονται σε επαφή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι λεπίδες διατηρούνται σε καλές συνθήκες και θα μειώσουν την αντίσταση κατά τη χρήση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του κλαδέματος και της λεπίδας.

## • Χρήση και φροντίδα της μπαταρίας

1. Μην φορτίζετε την μπαταρία με θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 0° C ή πάνω από 45 ° C.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην μπαταρία.
3. Χρησιμοποιήστε μόνο φορτιστή μπαταρίας όπως παρέχεται μαζί με το ψαλίδι κλαδέματος, η χρήση οποιουδήποτε άλλου φορτιστή που δεν ταιριάζει με τις προδιαγραφές φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
4. Αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα αγωγίμα αντικείμενα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιούνται.
5. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.
6. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
7. Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία δίπλα στην πηγή θερμότητας.
8. Μην βάζετε την μπαταρία στη φωτιά ή στο νερό.
9. Μην φορτίζετε την μπαταρία κοντά στη φωτιά ή κάτω από το άμεσο ηλιακό φως
10. Μην τοποθετείτε καρφί στην μπαταρία, σφυροκοπάτε την μπαταρία, μην την πατάτε, μην πετάτε την μπαταρία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κραδασμών στην μπαταρία.
11. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που είναι κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη.
12. Μην εκτελείτε συγκόλληση ή συγκόλληση της μπαταρίας.
13. Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση της φόρτισης της μπαταρίας, την αντιστροφή πολικότητα των συνδέσεων ή την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας.
14. Μην συνδέετε την μπαταρία σε πρίζες φόρτισης ή πρίζα αυτοκινήτου.
15. Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε εξοπλισμό διαφορετικό από το καθορισμένο ψαλίδι κλαδέματος.
16. Μην έρχεστε σε άμεση επαφή με τα στοιχεία λιθίου της μπαταρίας.
17. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων, σε υψηλή θερμοκρασία ή σε δοχείο υψηλής πίεσης.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία που διαρρέει.
19. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από **παιδιά**.

20. Μην χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία κάτω από το άμεσο ηλιακό φως (ή σε όχημα που βρίσκονται κάτω από το άμεσο ηλιακό φως) που θα προκαλέσει υπερθέρμανση της μπαταρίας ή καύση μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
21. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε ηλεκτροστατικό περιβάλλον (πάνω από 64V)
22. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει διαβρωθεί, με δυσάρεστη οσμή ή ασυνήθιστη εμφάνιση.
23. Εάν το δέρμα ή το ρούχο έρθει σε άμεση επαφή με το υγρό της μπαταρίας, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.
24. Διατηρήστε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη όταν το κούρεμα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.



## Σημειώσεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλη σοβαρή ζημιά!

### • Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

1. Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό, ο ακατάστατος και σκοτεινός χώρος εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
2. Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κλαδέματος σε εκρηκτικό, εύφλεκτο ή υγρό περιβάλλον.
3. Κρατήστε τα **ΠΑΙΔΙΑ** και τους παρευρισκόμενους μακριά πριν χρησιμοποιήσετε το ψαλίδι κλαδέματος για να αποφύγετε τυχαίο τραυματισμό λόγω απόσπασης της προσοχής.

### • Ηλεκτρική ασφάλεια

1. Η πρίζα διατηρητικής μπαταρίας κλαδέματος πρέπει να είναι συμβατή με το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας, μην τροποποιείτε την πρίζα και το βύσμα.
2. Μην εκθέτετε το ψαλίδι κλαδέματος σε βροχή, υγρό περιβάλλον, νερό ή οποιαδήποτε άλλη υγρασία που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
3. Μην κάνετε κατάχρηση του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην σηκώνετε ή τραβάτε το κούρεμα από το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε τα ψαλιδία κλαδέματος μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα μέρη.

### • Ανθρώπινη Ασφάλεια

1. Να είστε σε εγρήγορση κατά τη χρήση του ψαλιδιού κλαδέματος. Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κλαδέματος όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.
2. Χρησιμοποιείτε προστατευτικές συσκευές, φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά καθώς και άλλα εργαλεία ασφαλείας όπως μάσκα σκόνης, αντιπολισθητικές μπότες, κράνος και προστατευτικές συσκευές ακοής που θα μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
3. Πριν ενεργοποιήσετε το ψαλίδι κλαδέματος, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα εργαλεία ρύθμισης και τα κλειδιά. Τα εργαλεία που αφήνονται στα περιστρεφόμενα μέρη του ψαλιδιού κλαδέματος μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
4. Μην τεντώνετε υπερβολικά τα χέρια κατά τη λειτουργία του ψαλιδιού κλαδέματος, κρατήστε και τα δύο χέρια μακριά από την περιοχή κοπής. Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε τα χέρια κάτω από τα κλαδιά, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια και το κάτω μέρος των κλαδιών δεν έχουν υλικό που μπορεί να καταστραφεί από την κοπή των άκρων. Διατηρείτε πάντα την ισορροπία και τον έλεγχο του ψαλιδιού κλαδέματος σε κάθε περίπτωση.
5. Ντυθείτε κατάλληλα, μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα μανίκια μακριά από το κούρεμα. Χαλαρά ρούχα, αξεσουάρ και μακριά μαλλιά μπορεί να μπλέκονται με τα κινούμενα μέρη του εργαλείου.

## • Μέτρα παρατυπίας

1. Σε περίπτωση που το ψαλίδι κλαδέματος δεν είναι σε θέση να κόψει ένα αντικείμενο, αφήστε τη σκανδάλη αμέσως και η κινούμενη λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στην ανοιχτή θέση.
2. Σε περίπτωση που το ψαλίδι κλαδέματος κόβει έναν κλάδο ιδιαίτερα σκληρότητας, αφήστε τη σκανδάλη αμέσως και η κινούμενη λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στην ανοιχτή θέση.
3. Σε περίπτωση που η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά, ελέγξτε αν ο φορτιστής είναι αυτός που παρέχεται με τη συσκευασία κατά την αγορά. Στη συνέχεια, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η τάση τροφοδοσίας του φορτιστή είναι ίδια με την προδιαγραφή του φορτιστή.
4. Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως.
5. Ο χειρισμός που δεν ακολουθεί τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού μπαταρίας, μην έρθετε σε επαφή με το υγρό μπαταρίας που έχει διαρρεύσει. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με υγρό μπαταρίας, καθαρίστε αμέσως με καθαρό νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας διατηρείται σε επαφή με τα μάτια, πλύνετε με καθαρό νερό και πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από το νοσοκομείο. Το υγρό από τη μπαταρία που έχει διαρρεύσει μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.



## Υπηρεσία μεταπώλησης


Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το ψαλίδι κλαδέματος, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως (τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο εξώφυλλο). Οι επαγγελματίες μας θα επιλύσουν τα προβλήματα για εσάς και οι ειδικευμένοι μηχανικοί μας θα επισκευάσουν το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος σας.



## Αποποίηση ευθυνών

Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ καταλάβετε αν υπάρχει κάποια αλλαγή! Εάν υπάρχει κάποια ασυμφωνία μεταξύ της γραφικής εικόνας και της περιγραφής κειμένου σε αυτό το εγχειρίδιο και του πραγματικού αντικείμενου, ανατρέξτε στο πραγματικό αντικείμενο!

**EXPLODED VIEW**

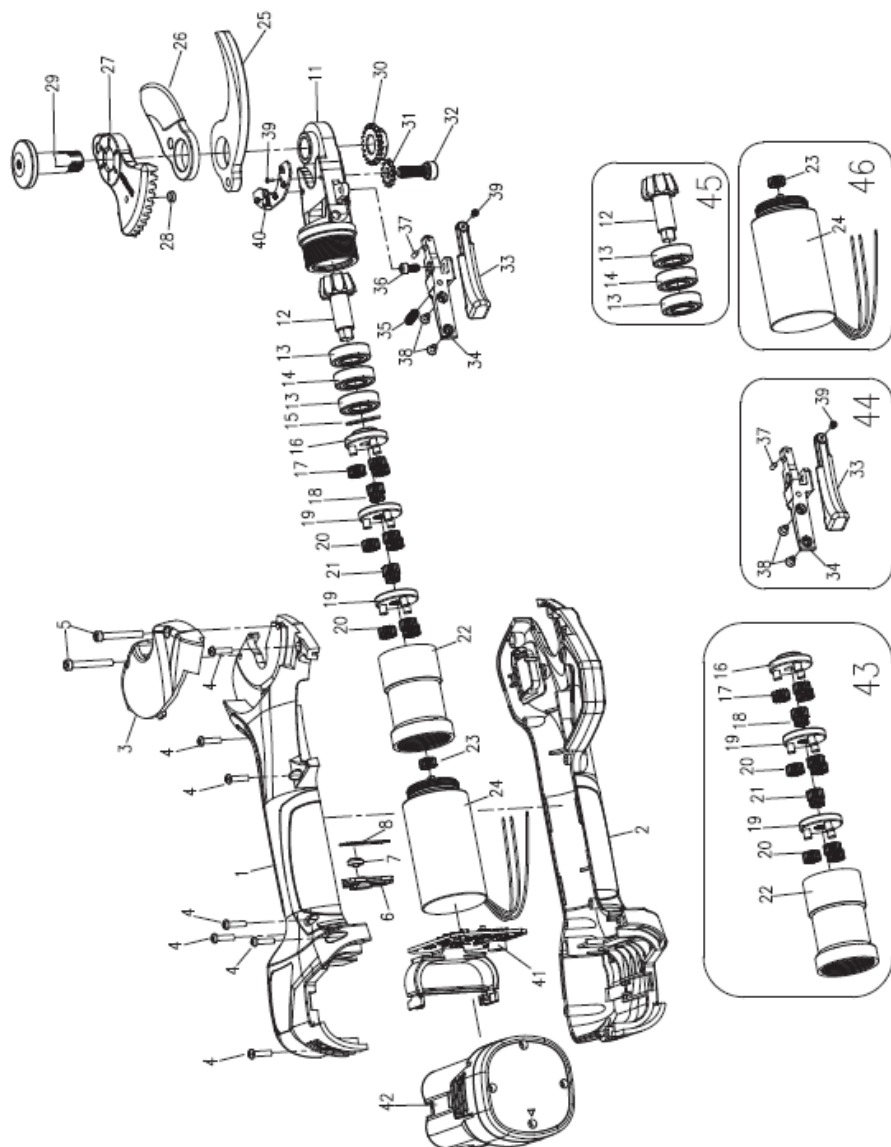

1	Σωστό εξώφυλλο	3010108005000	1
2	Αριστερό εξώφυλλο	3010008005000	1
3	Κάλυμμα κεφαλής	3010403004000	1
4	Βίδα στρογγυλής κεφαλής M2.6x10	3100110780000	8
5	Βίδα κεφαλής M3x20	3104200032100	2
6	Προστατευτικό διακόπτη	3012000410000	1
7	Κουμπί εναλλαγής	3012000420000	1
8	Βίδα με στρογγυλή κεφαλή M2x6	B133100080000	1
11	Κύριος	330200300000000	1
12	Μικρή λοξότμηση	3030100000700	1
13	619/9 Πλήρες ρουλεμάν	3130512000000	2
14	619/9 Ρουλεμάν βαθύ αυλάκι	3130012000000	1
15	Ø20 Ασφάλεια	3080900601000	1
16	Ράφι εξόδου	3190100000400	1
17	Πλανητικό εργαλείο 1	3030404020800	3
18	Κεντρικό γρανάζι 1	3031801801000	1
19	Ράφι	3191200000000	2
20	Πλανητικό γρανάζι 2	3030404020700	6
21	Κεντρικό γρανάζι 2	3031801800000	1
22	Γρανάζι εσωτερικού δακτυλίου	30306130208MP	1
23	Γρανάζι μετάδοσης κίνησης	3030501800000	1
24	3355 μοτέρ	5010900000000	1
25	Σταθερή λεπίδα	3040100000600	1
26	Κινητή λεπίδα	3040000000600	1
27	Γρανάζι διάκενου	3030301200000	1
28	Ø5*2 Μαγνήτης	3160004000000	1
29	Πείρος λεπίδας	3060603600000	1
30	Παξιμάδι γριναζιού	3120202020000	1
31	Μηχανισμός	3080700700000	1
32	Εξάγωνο παξιμάδι M5x12	3104200350000	1
33	Ενεργοποίηση ανταλλακτικών αλουμινίου	7012300000009	1
34	Ενεργοποίηση πλαστικών ανταλλακτικών	3070000110000	1
35	4x11 Άνοιξη	3070000110000	1
36	Εξάγωνη φρεζαρισμένη βίδα M3*6	3104200342100	1
37	Ø*2*3 μαγνήτης	3160008000000	1
38	Βίδα μηχανής M2*4	3101100531100	2
39	Βίδα επίπεδης κεφαλής M2.5*5	3101100800000	2
40	Πίνακας προοδευτικού ελέγχου 3CM	4010100000000	1
41	Κύριος πίνακας ελέγχου	4021108000000	1
42	Μπαταρία 16,8V	5030500010000	1
43	Υποσυγκρότημα κινητήρα	7011600020009	1
44	Συγκρότημα εσωτερικού δακτυλίου	7012300000010	1
45	Συγκρότημα μικρής λοξότμησης	7012300060009	1
46	Στοιχείο σκανδάλης	7011600010009	1

## Φύλλο πιστοποίησης προϊόντος

Αριθμός προϊόντος \_\_\_\_\_

Επιθεωρητής \_\_\_\_\_

- Η ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για την τελική ερμηνεία του προϊόντος.
- Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για αναφορά και το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει. Επιπλέον, οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



## ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΑΡΤΑ

Αγορά αντικειμένου \_\_\_\_\_ Αριθμός προϊόντος \_\_\_\_\_

Ημερομηνία αγοράς \_\_\_\_\_ Περίοδος εγγύησης \_\_\_\_\_

Όνομα πελάτη \_\_\_\_\_ Τηλέφωνο \_\_\_\_\_

Διεύθυνση \_\_\_\_\_

Ταχυδρομικός κώδικας \_\_\_\_\_

Σφραγίδα πωλητή



## ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγορά αντικειμένου \_\_\_\_\_ Αριθμός προϊόντος \_\_\_\_\_

Ημερομηνία αγοράς \_\_\_\_\_ Περίοδος εγγύησης \_\_\_\_\_

Πουλήστε όνομα \_\_\_\_\_

Πωλητής Τηλ \_\_\_\_\_

Διεύθυνση \_\_\_\_\_

### Παρατηρήσεις:

- Αυτή η κάρτα εγγύησης μπορεί να ισχύει μόνο για το μοντέλο προϊόντος της υπηρεσίας εγγύησης.
- πτώση στο νερό ή ανθρωπογενείς ζημιές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εγγύησης
- Παρακαλώ κρατήστε αυτήν την κάρτα, παρουσιάστε αυτήν την κάρτα εγγύησης και έγκυρο τιμολόγιο όταν υποστεί ζημιά.
- Αυτή η κάρτα θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τον πωλητή.





#### **Όροι υπηρεσιών εγγύησης:**

- Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η ζημιά που προκλήθηκε από αποτυχία απόδοσης, το εργοστάσιο ή ο πωλητής θα είναι εγγύηση δωρεάν.
- Διάρκεια Εγγύησης : Δύο (2) έτη για ερασιτεχνική χρήση, Ένα (1) έτος για επαγγελματική χρήση.


•

#### **Όροι υπηρεσιών χωρίς δωρεάν εγγύηση:**

- Η ζημιά που προκαλείται από κακή χρήση ή λειτουργία, από κακή τοποθέτηση ή αποθήκευση, λάθος συναρμολόγηση ή σύνδεση, όπως κάθε άλλη εξωτερική πηγή φθοράς δεν καλύπτεται από εγγύηση.
- Η κάρτα εγγύησης και το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς πρέπει να φυλάσσονται σωστά εντός της περιόδου εγγύησης του προϊόντος. Καμία υπηρεσία δωρεάν κάλυψης εγγύησης δεν θα παρέχεται αν υπάρχει τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης.
- Δεν καλύπτονται ζημιές που έχουν προκληθεί από εξωτερικές δυνάμεις (φωτιά, πλημμύρες, κεραυνοί κ.λπ.).
- Δεν καλύπτονται εργαλεία που έχουν αποσυναρμολογηθεί από μη εξουσιοδοτημένους επισκευαστές.



Μην κόβετε κλαδιά πέρα από την καθορισμένη διάμετρο, Μην βάζετε τη λεπίδα έξω από τα κλαδιά για κοπή, Ζημιιά λόγω ακατάλληλης χρήσης, Η θέση της σπασμένης λεπίδας είναι μικρότερη από 20 mm (από την άκρη στην σπασμένη πλευρά δείτε την εικόνα)

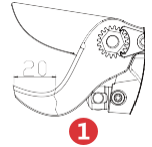

Μην κόβετε σκληρά αντικείμενα όπως μέταλλο, πέτρα και άλλα μη φυτικά υλικά, εάν η αλυσίδα του πριονιού έχει φθαρεί ή καταστραφεί λόγω ακατάλληλης χρήσης, το εργοστάσιο ή ο πωλητής δεν θα παρέχει εγγύηση δωρεάν.

## Αρχείο υπηρεσιών μετά την πώληση

ΑΡ.	Ημερομηνία	Τοποθεσία Συντήρησης	Αιτία και δράση	Υπογραφή από προσωπικό επισκευής & συντήρησης	Επιβεβαιώθηκε από τον Πελάτη
1					
2					
3					
4					
5					

# Τεχνολογική Νοημοσύνη · Οδηγώντας το Μέλλον

**ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Λεωφόρος Αθηνων 92, 10442 Αθήνα

[info@technellas.gr](mailto:info@technellas.gr)

210 5193100